

Montageanleitung Grand Table II

Lieferumfang:

- Tischplatte mit Adapterplatte für verschiedene Tischbeine und zwei Aufnahmen für die werkseitige Tischschienen.
- 2 Filzgleiter D25 grau und 2 Filzgleiter D20 schwarz
- 1 TX30 Schraube (Torx 30) M6x60 Senkkopf mit Distanzstück und Drehriegel
- 8 **Linsenkopfschrauben** M 3x5mm zur Befestigung des Originaltischbeines (Anzugsmoment max 0,6Nm)
- Für Zubehörtischbein (optional) 5x **Senkkopfschrauben** M3x8mm (Anzugsmoment max 0,6Nm)

Benötigtes Werkzeug: Schraubendreher TX30 sowie TX10 (Torx 30 und Torx 10) - Akkubohrer mit 5,0mm HSS Bohrer - M6 Gewindebohrer

Der Tisch wird exakt wie der Werkseitige Tisch benutzt. Er lässt sich genauso einfach in die Schiene einführen. Als Unterschied zur Werkslösung ist dieser Tisch kleiner, jedoch im Fahrzeug an Ort und Stelle zu verstauen.

Zur Sicherung des Tisches wird ca. 30mm neben der Schraube in der Dinette nahe des Fahrersitz in der Tischschiene (wenn man vor der Schiene steht die ganz rechte) ein 5,0 mm Loch in das Aluminium gebohrt und ein M6 Gewinde eingebracht. (Bild 1) An dieser Stelle wird der Drehriegel samt Distanzstück befestigt. Der Anzugsmoment des Drehriegels beträgt max 1 Nm. Es ist darauf zu achten, dass der Drehriegel horizontal oder senkrecht ausgerichtet ist. Der Drehriegel ist 4x90° Rastbar. (Bild 2) **Alternativ kann auch die M6 Befestigung der Schiene benutzt werden. (Bild 4) Es ist jedoch darauf zu achten, dass die Mutter hinter der Schraube nicht herunterfällt. Diese ist nur leicht gegen herunterfallen gesichert. Bitte mit Vorsicht die Schraube lösen / eindrehen.**

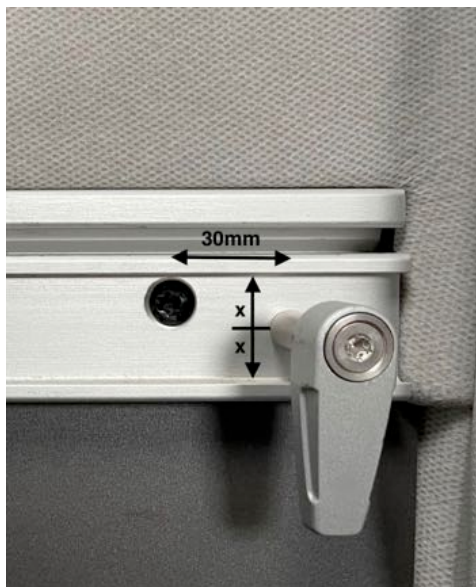


Bild 1

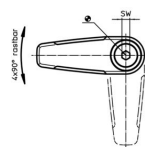


Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5



Bild 6

Im Bereich des Fußbodens sind zwei schwarze Filzgleiter als Schutz des Bodens und des Tisches zu verkleben. (Bild 6)

Ebenfalls sind zwei graue Filzgleiter an der fahrzeugeigenen Tischschiene zu verkleben. (Bild 3 und 4 - können auch runde Filzgleiter sein)

Zum Verstauen den Tisch zwischen Bank und der Verriegelung (Bild 5 und 6) lagern und Verriegelung um 90 Grad Richtung Tisch drehen.



**Niemals den Tisch während der Fahrt aufgebaut lassen.
Während der Fahrt ist der Tisch sicher zu verstauen.
Alle Werkseitigen Warnaufkleber bleiben gültig**



Der Tisch ist mit einer Montageplatte aus Aluminium ausgestattet. Auf dieser Montageplatte kann wahlweise der optionale Zubehörfuß oder der werkseitige Tischfuß montiert werden.



**Bitte drehen Sie die Schrauben vorsichtig ein. Anzugsmoment max. 0,6Nm.
Bitte nur vorsichtig von Hand und nicht maschinell eindrehen.**



Zum Befestigen des optionalen Zubehörfuß werden mit dem Fuß 5x **Senkkopfschrauben** M3x8mm (Anzugsmoment 0,6Nm) mitgeliefert.
Das Serientischbein wird mit 8x **Linsenkopfschrauben** M3x5mm (Anzugsmoment 0,6Nm) befestigt.

