

Montageanleitung Calicap

Montagesatz Inhalt:

- 6x Kedersteine mit Rändelmutter - 6x10mm Dicke K' stoffscheiben
- 1x Kedersteine mit Rändelmutter - 1x2mm Dicke K' stoffscheibe (hinter Markise)
- 3x ISA Link Gummi lang 6x Kunststoffclips
- 3x Abspanngummis (Anwendung siehe Bild unten)
- 7x ISA Link Gummi kurz 14x Kunststoffclips
- 1x Markisengummi lang
- 1x Schutzfolie Heckklappe (Anleitung siehe sep. Umschlag)






Bei Temperaturen unter -5°C optionale Folienfenster nicht falten

Auf der Beifahrerseite benutzen Sie bitte den Markisengummi mit nur 2 Kedersteinen an Punkt A und B. Mit 5 Kedersteinen auf der Fahrerseite würde sonst die Nutzung von Sonnensegel oder Vorzelt eingeschränkt.

Calicap aufziehen: **Zuerst immer Regensensor (Scheibenwischer) ausschalten!**

- Kedersteine montieren (Markisenseiten Punkt A ohne Distanzstück, Punkt B normaler Kederstein)
- Aufstelldach ca. 10-20cm. Öffnen
- Calicap von hinten mit Schwung auf das Dach aufziehen
- Vordere Ecken ausrichten
- Aufstelldach komplett öffnen
- Hintere Ecken ausrichten
- ISA Link Gummi auf die Kedersteine abspannen
- Front und Heck ISA Link Spanngummis auf Aussenspiegel li. und re., Heck auf Scheibenwischer spannen (Fotos Rückseite)
- Markisengummi auf Punkt A und B spannen
- Bei Rollupvariante beachten Sie bitte die Zusatzanleitung Rollup auf Seite 2

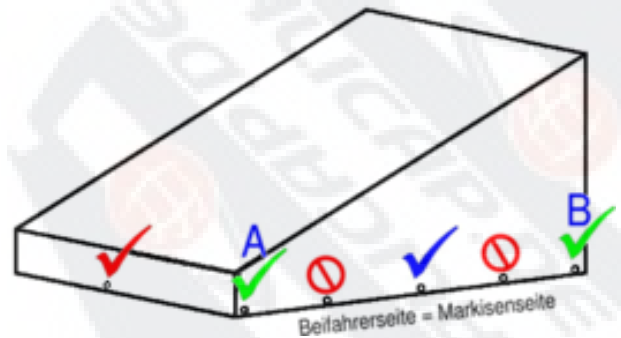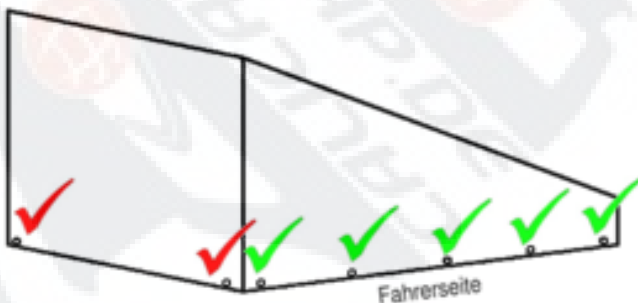

Befestigung Markisengummi


Zu Kederstein bei Punkt A abspannen



Zu Kederstein bei Punkt B abspannen



Abspannung der „Gummischlaufe lang“



an die vorderen Spiegel und den Heckwischer



Kedersteine zum Abspannen bei Bedarf schräg stellen



Beim Kederstein hinter der Markise ist der dünne Distanzring (Scheibe) zu verwenden

Zusatzanleitung Rollup

Alle zusätzlich benötigten ISA Links (Gummischlaufen) sind bereits werkseitig montiert. **Nur** auf der **Beifahrerseite** werden entgegen der Calicapanleitung zwei Kedersteine hintereinander benötigt. Die Markisenschnur wird hier vorne im Bereich der Beifahrertüre an einem extra Kederstein befestigt, der sich direkt in unmittelbarer Nähe des vorderen Kedersteins befindet.

Das schwarze Gurtband dient zum Niederhalten der Calicap bei vorne und seitlich hochgerollter Calicap. Sollte Ihnen das Gurtband zu lang erscheinen, kürzen sie das Band durch anbringen eines Knotens.

Die schwarzen Seile, die innen an den Haken (Klettbindern) angebracht sind, dienen zum lösen der hochgerollten Teile, und können gerne auf das persönliche Wunschmass gekürzt werden.

