


Schubladenerweiterung Küchenschrank T6 California Coast und Ocean

Achtung !

1. Vor der Montage muss die Montageanleitung komplett durchgelesen werden.
2. Maximale Belastung je Schublade 3kg.
3. Klebeflächen müssen sauber und fettfrei sein.

Montageanleitung

1. Werkseitige Schublade nach Betätigen der Verriegelung gem. Abbildung nach oben herausnehmen.

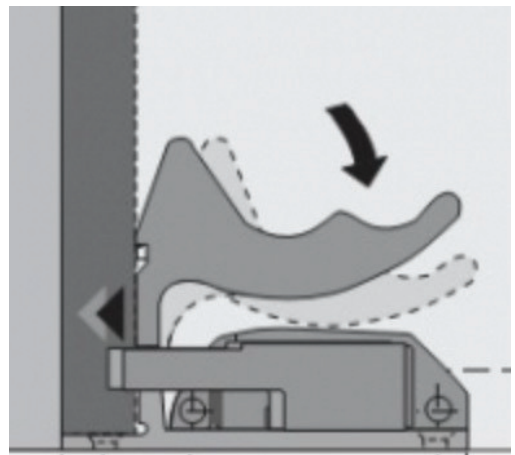


2. Rechtes Schienenpaket zum Anzeichnen der Lage in den Schrank einbringen.

Wichtig! Bitte die rückseitige Klebefolie an den waagerechten Hutschienen des rechten Schienenpaketes NOCH NICHT entfernen.



3. Die Vorderkante der Schienen muss exakt mit der oberen Schiene fluchten. Kleine Leiste oder Wasserwaage zum Ausrichten nutzen.
4. Die Lage der waagerechten Hutschienen exakt anzeichnen.
5. Rückseitige Klebefolie an den waagerechten Hutschienen des rechten Schienenpaketes entfernen und gemäß den vorher angebrachten Markierungen einkleben.

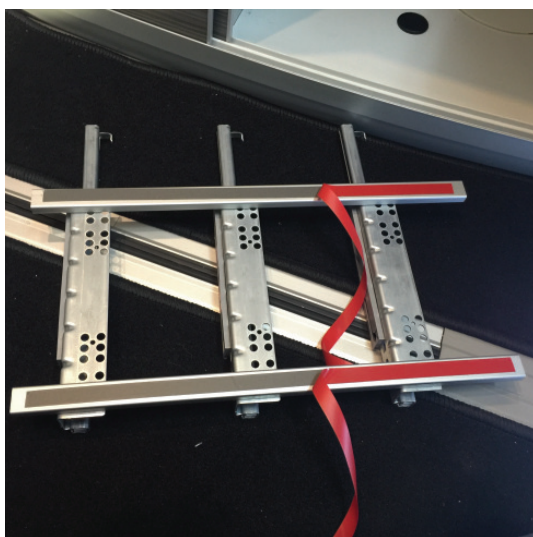

6. Linkes Schienenpaket zum Anzeichnen der Lage in den Schrank einbringen.

Wichtig! Bitte die rückseitige Klebefolie an den senkrechten Schienen des linken Schienenpaketes NOCH NICHT entfernen.

7. Die Vorderkante der Schienen muss exakt mit der oberen Schiene fluchten. Kleine Leiste oder Wasserwaage zum Ausrichten nutzen.

8. Die Lage der senkrechten Schienen exakt anzeichnen

9. Rückseitige Klebefolie an den senkrechten Schienen des linken Schienenpaketes entfernen und gemäß den vorher angebrachten Markierungen einkleben.



10. Schubladen durch einen hörbaren Klick einrasten.

Fertig!

