

Montageanleitung Grand Drawer

Lieferumfang:

Je ein Seitenteil. Rechts und links fertig montiert.

3 Schubladen - mit aufgenieteten Gegenstücken zu den Schienen am Seitenteil.

Bitte prüfen Sie zuerst wie die Seitenteile in den Schrank geführt und gestellt werden können. Lösen Sie die Schutzfolie des doppelseitigen Klebebands erst wenn die korrekte Lage geprüft ist.

Bitte beachten Sie, dass die herausragenden Schienen der Seitenteile nach hinten 1-2mm Abstand zur Rückwand haben sollten. Am besten markieren Sie die Lage mit einem Bleistift und setzen die Seitenteile erst dann ein. Wenn die Lage klar ist, kann die Schutzfolie von den Klebestreifen entfernt werden. Kleben Sie die Seitenteile nun ein.

Grand Drawer Beifahrerseite

Hier Beifahrerseite (Richtung Fahrerhaus) links



und rechts (Richtung Heck)




Hier das Seitenteil mit Profil 40x15

Hier das Seitenteil mit Profil 40x40

Die Aluprofile stehen hier (wenn auch hinten nur knapp) auf den fahrzeugeigenen Winkeln.

Grand Drawer Fahrerseite

Hier Fahrerseite links Richtung (Richtung Heck)

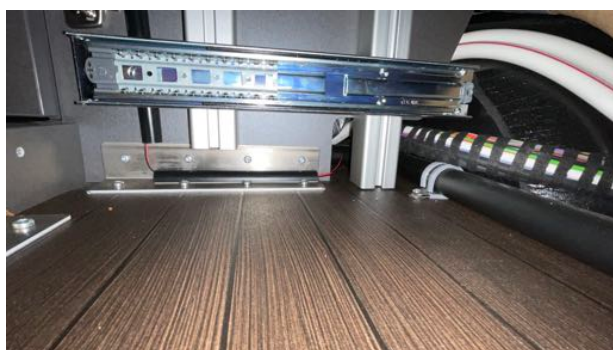

und rechts (Richtung Fahrerhaus)



Fahrerseite links Richtung (Richtung Heck) steht ein Bein auf dem Boden und ein Bein auf dem Winkel.

Fahrerseite rechts (Richtung Fahrerhaus) stehen beide Aluprofile auf dem Winkel.

Beide Seitenteile mit Profil 40x40




Beifahrerseite



Fahrerseite



Wenn die Seitenteile geklebt sind, führen Sie die drei Schubladen in die Schienen ein. Dies kann beim ersten einfahren etwas schwergängig sein. Aber einmal eingerastet, laufen die Schienen sehr leicht.

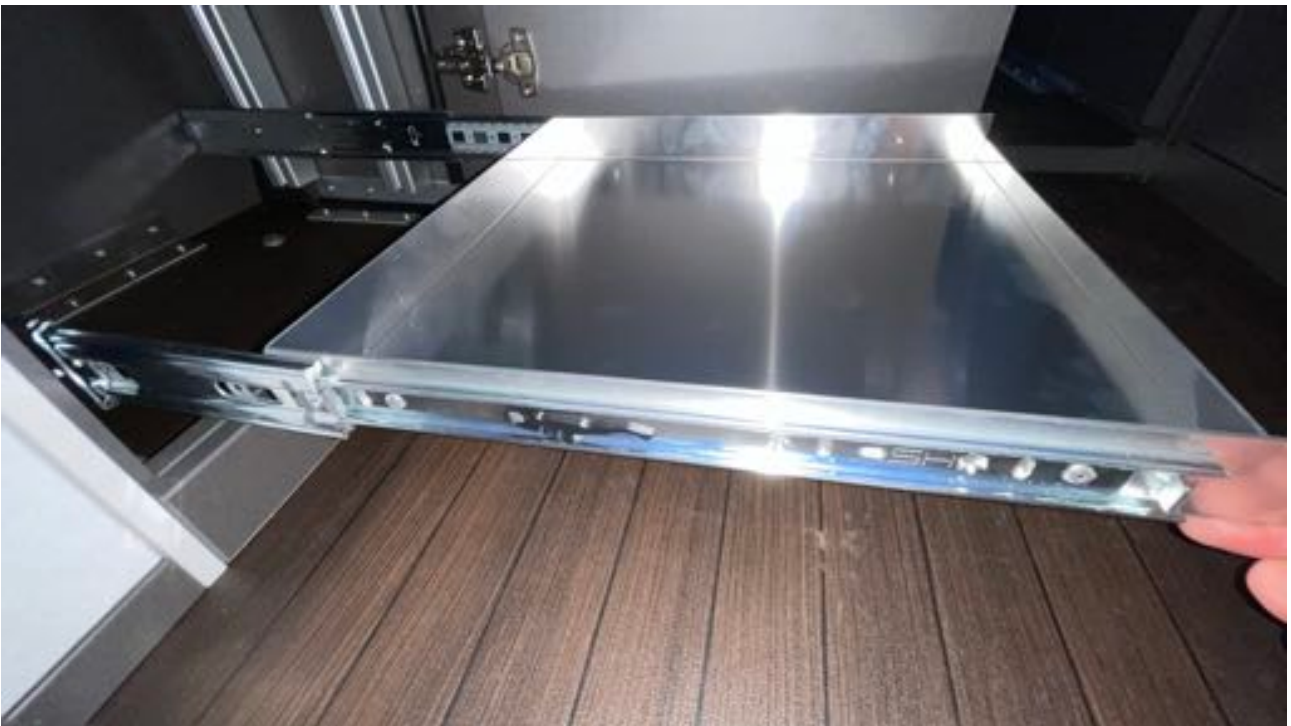

Nun nur noch wenn gewünscht die Antirutsch/Klapper Einlagen einlegen und fertig. **Viel Spaß mit dem Produkt.**